

## Montage am Handschuh



Zur Handschuhmontage benötigen Sie die im Bild gezeigten Teile.

- Handschuhring  
- Spannring



Bitte beachten Sie, dass bei dem blauen und roten Spannring der mitgelieferte O-Ring 70 x 3 mm, fest in die Nut eingesetzt wird.

Führen Sie zuerst den Spannring in den Handschuh ein.



Positionieren Sie den Spannring an der gewünschten Stelle im Handschuhenschaft. Dadurch wird die Handschuhlänge bestimmt.



Nun krepeln Sie den Handschuhring und Handschuh in einer Hand fest und ziehen den Handschuhenschaft durch den Ring nach innen.



Beim zusammenführen von Handschuhring und Handschuh, muss darauf geachtet werden, dass die gelbe Farbmarkierung des Handschuhringes in der Verlängerung des Mittelfingers liegt.



Führen Sie den Spannring, ohne Falten, einseitig in den Handschuhring ein.  
Tipp: Etwas Spülmittel auf der Innenseite des Handschuhringes erleichtert die Montage



Halten Sie Handschuhring und Handschuh in einer Hand fest und ziehen den Handschuhenschaft durch den Ring nach aussen.




Drücken Sie nun mit beiden Händen den noch herausstehenden Teil des Spannringes in den Handschuhring.



Die eventuell, bei der Montage entstandenen Falten, können durch ziehen des Handschuh-schaftes (90° zum Handschuhring) ausgeglichen werden.



Schneiden Sie nun den überstehenden Schaft, ca. 5 mm nach dem Spannring, mit einem Cuttermesser sorgfältig ab.

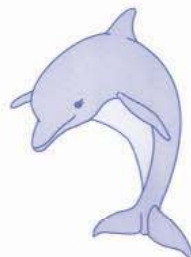

02

## Montage am Anzug



Um den Anzugring genau zu positionieren, ziehen Sie den Trocken-tauchanzug an. Markieren Sie am Ärmel, die Position des Mittelfingers.



Ziehen Sie den Anzug aus und markieren dieselbe Stelle auf der Innenseite. Stülpen Sie anschließend den Ärmel auf die linke Seite, so dass die Innenseite nach außen zeigt.



Nehmen Sie den armseitigen Anzugring (mit 2 Farbpunkten markiert) und halten ihn wie im Bild gezeigt mit dem Daumen an der gelben Farbmarkierung fest. Führen Sie den Anzugring mit der Verschlussseite nach oben in den Ärmel ein.



Führen Sie den Anzugring immer noch mit dem Daumen am Farbpunkt festhaltend bis zur Latexmanschette. Der Daumen muss genau bei der Markierung am Trockentauchanzug zu liegen kommen. Platzieren Sie den Anzugring wie im Bild gezeigt.



Stülpen Sie die herausragende Latexmanschette nach innen und ziehen den mitgelieferten O-Ring (65 x 5 mm) auf.




Stülpen Sie den Ärmel des Trockentauchanzuges wieder um. Ziehen Sie den Anzugring, wie im Bild gezeigt, flach aus dem Ärmel heraus.



Der Anzugring ist fertig montiert. Jetzt muss die gelbe Farbmarkierung auf gleicher Höhe wie die Markierung am Tauchanzug liegen.



Fetten Sie nun, mit dem mitgelieferten Silicon, den Dichtungso-Ring (90 x 2mm) ein und drücken diesen in die stirnseitige Nut des Anzugringes.

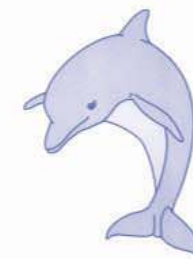

### Empfehlung

(im Lieferumfang nicht enthalten)

Um die Latexmanschette vor äußeren Einflüssen zu schützen empfehlen wir einen Manschettenschutz, Art. Nr. 9500.



03